Panasonic

ポータブルDVD-ROMドライブ


取扱説明書

品番 KXL-DV10AN

セットアップマニュアル

本機をパソコンで操作できるようにするには、付属のセットアップディスクを使用し、パソコンのセットアップ (デバイスドライバーのインストール)を行う必要があります。

このセットアップマニュアルでは、パソコンのセットアップ方法について 説明しています。

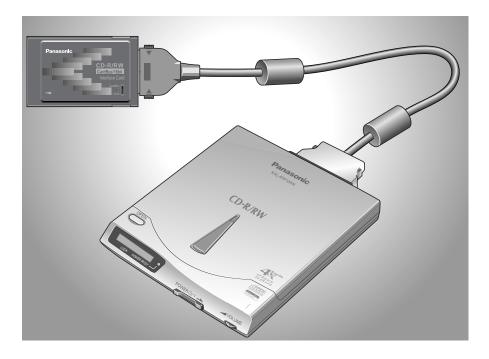

まず先に、別冊の基本マニュアルをお読みください。

このたびは、パナソニック ポータブル DVD-ROMドライブ KXL-DV10AN をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

セットアップを始める前に

- B 本機付属のセットアップディスクのバックアップ(セットアップディスクの複製)をおとりください。詳しくは、パソコン付属の説明書をご参照ください。
- B ヘルプファイルが付属のセットアップディスクに入っています。取扱 説明書に記載されていない情報についても記述していますので、必要 に応じてご参照ください。(☞ 12、18ページ)
- B Windows® 98、Windows® 95 以外の OS には対応していません。

- B Microsoft と Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- в PC 98-NX は NEC の商標です。
- B その他、各社名および各商品名は各社の商標または登録商標です。
- B 画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。
- B 本書の記載内容は予告なしに変更される場合があります。
- ©Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. (九州松下電器株式会社) 1999

もくじ

はじめに	はじめに4 システムの必要条件5	
パソコンを セットアップ する	Windows® 98 ユーザー用 6 ヘルプファイルをインストールするには 12 ヘルプファイルを見るには	
	Windows® 95 ユーザー用13 ヘルプファイルをインストールするには . 18 ヘルプファイルを見るには18	
CD-ROM 起動ディスク	CD-ROM 起動ディスクの作成 19	
	CD-ROM 起動ディスクの使用 26	
トラブル シューティング	トラブルシューティング27	

システムの必要条件

セットアップの方法は OS(オペレーティング システム)によって異なります。 このマニュアルの手順にしたがって、ご使用のパソコンのシステムに合わせた セットアップを行ってください。

Windows 98^{*1} (> 6ページ) Windows 95^{*2} (> 13ページ)

*1 Microsoft® Windows® 98 operating system (以下 Windows 98)

対応 パソコン*1	B DOS/V ノートパソコン B PC 98-NX シリーズ ノートパソコン
対応 OS (日本語版)	в Windows 98 в Windows 95 (OSR2.0 以降)
CPU	B Pentium® 133 MHz 以上
PCカードスロット	в PCMCIA タイプ II スロット
メモリー	B 32 MB 以上 (64 MB 以上を推奨)
ハードディスク 空き容量	в 10 MB 以上

^{*1} デスクトップパソコンには対応していません。

^{*2} Microsoft® Windows® 95 operating system (以下 Windows 95)


お願い

B セットアップ作業中にパソコンのバッテリーが切れないように、パソコンは AC 電源でお使いください。

- 1 PC カード(PCMCIA)デバイスを確認する
- 1 パソコンの PC カードスロットから、すべての PC カードを取り出す
- 2 パソコンの電源を入れて、Windows 98 を起動する
- 3 スタート をクリックし、「設定(S)」をポイントして、「コントロール パネル(C)」をクリックする
- 4 「PC カード(PCMCIA)」アイコン をダブルクリックする (PCMCIA)

「PC カード(PCMCIA)のプロパティ」画面または「PC カード (PCMCIA)ウィザード」画面(☞ 7ページ)のどちらかが表示されます。

「PC カード(PCMCIA)のプロパティ」画面が表示された場合

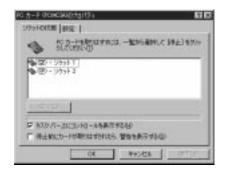

- 1) キャンセル をクリックする
 - 「 2 ドライバーをインストールする」(☞ 8ページ) へ進んでください。

「PC カード(PCMCIA)ウィザード」画面が表示された場合




- 1)「いいえ(N)」を選んで「次へ>」をクリックする 次の「PC カード(PCMCIA)ウィザード」画面が表示されます。
- 2)「いいえ(N)」を選んで「次へ>」をクリックする 次の「PC カード(PCMCIA)ウィザード」画面が表示されます。
- 3) 完了 をクリックする「システム設定の変更」画面が表示されます。
- 4) はい(Y) をクリックする Windows 98 が終了します。
- 5)パソコンの電源を入れて、Windows 98 を再起動する

2 ドライバーをインストールする


お知らせ

- B パソコンをセットアップする前に、基本マニュアル (☞16~22 ページ) をご参照ください。
- B パソコンのシステムによっては、PCMCIA ソケットの設定を CardBus モードまたは 16 bit モードに切り替える必要がありま す。ドライバーをインストールする前に、パソコンの説明書をご参 照のうえ、正しく設定してください。
- B PC カードスロットを2つ以上持っているパソコンで、それぞれの PC カードスロットを CardBus モードで使用する場合は、PC カードスロットごとにドライバーをインストールしてください。
- 1 本機に AC アダプター、インターフェースカードおよびインターフェース ケーブルを接続する
- 2 本機にディスクを入れずに、本機の電源を入れる
- 3 インターフェースカードをパソコンの PC カードスロットに確実に奥まで挿入する

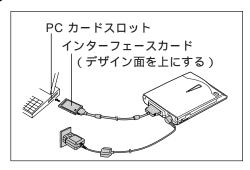

お知らせ

- B パソコンによっては、インターフェースカードの挿入面が表裏逆になるものがあります。
- B 電源の入っているパソコンにインターフェースカードを挿入する と、自動的に本機の電源が入ります。





コントローラー名

CardBus モードの場合は「PCI Mass Storage Controller」が表示されます。

16 bit モードの場合は「KME-ATA-CARD-003」が表示されます。

4 次へ> をクリックする



5 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選んで、 次へ> をクリックする

6 付属のセットアップディスクをフロッピーディスクドライブに入れ、 「フロッピーディスクドライブ (F)」を選んで「次へ>」をクリックする



ドライバー名

CardBus モードの場合は「ATA-CARD-003 (CardBus)」が表示 されます。

16 bit モードの場合は「ATA-CARD-003」が表示されます。

ドライバーのある場所

CardBus モードの場合は「A:\(\text{KXLDV10B.INF}\)」が表示されます。

16 bit モードの場合は「A:\(\text{KXLDV10A.INF}\)」が表示されます。

7 次へ > をクリックする



ドライバー名

CardBus モードの場合は「ATA-CARD-003 (CardBus)」が表示 されます。

16 bit モードの場合は「ATA-CARD-003」が表示されます。

完了 をクリックする

「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面の表示が消えるとセット アップ完了です。

9 セットアップディスクを取り出す

3 セットアップを確認する

1 本機にディスクを入れないで、「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックする

お知らせ

- B CD-ROM ドライブ ② の表示が追加されていれば、本機を使用することができます。
- B が表示されない場合、トラブルシューティング(☞ 27~29 ページ)をご参照ください。

ヘルプファイルをインストールするには

ヘルプファイルが、付属のセットアップディスクに入っています。

- 1 スタート をクリックし、「ファイル名を指定して実行(R)...」をクリック する
- 2 付属のセットアップディスクを、フロッピーディスクドライブに入れる
- **3** 「名前(O):」ボックスに a:¥win98¥setup.exe と入力する [ドライブ名はセットアップディスクを入れたドライブの名称を入力してください。(例:B ドライブの場合 b:¥win98¥setup.exe)]
- 4 OK をクリックする
- 5 画面の指示に従って操作する

ヘルプファイルを見るには

- 1 スタート をクリックし、「プログラム(P)」をポイントする
- **2** 「Panasonic ポータブル DVD-ROM ドライブ」をポイントして、 「ヘルプ」をクリックする

お願い

- B セットアップ作業中にパソコンのバッテリーが切れないように、パソコンは AC 電源でお使いください。
- 1 PC カード(PCMCIA)デバイスを確認する
 - 1 パソコンの PC カードスロットから、すべての PC カードを取り出す
 - 2 パソコンの電源を入れて、Windows 95 を起動する
 - 3 スタート をクリックし、「設定(S)」をポイントして、「コントロール パネル(C)」をクリックする
- 4 「PC カード(PCMCIA)」アイコン 🌑 をダブルクリックする
 PC カード
 (PCMCIA)

「PC カード(PCMCIA)のプロパティ」画面または「PC カード (PCMCIA)ウィザード」画面のどちらかが表示されます。

「PC カード(PCMCIA)のプロパティ」画面が表示された場合



1) キャンセル をクリックする

「2 ドライバーをインストールする」(☞ 15ページ)へ進んでください。

「PC カード(PCMCIA)ウィザード」画面が表示された場合




- 1)「いいえ(N)」を選んで「次へ>」をクリックする 次の「PC カード(PCMCIA)ウィザード」画面が表示されます。
- 2)「いいえ(N)」を選んで「次へ>」をクリックする 次の「PC カード(PCMCIA)ウィザード」画面が表示されます。
- 3) <u>完了</u> をクリックする 「システム設定の変更」画面が表示されます。
- 4) はい(Y) をクリックする Windows 95 が終了します。
- 5)パソコンの電源を入れて、Windows 95 を再起動する

2 ドライバーをインストールする

お知らせ

- B パソコンをセットアップする前に、基本マニュアル (☞16~22 ページ) をご参照ください。
- B パソコンのシステムによっては、PCMCIA ソケットの設定を CardBus モードまたは 16 bit モードに切り替える必要があり ます。ドライバーをインストールする前に、パソコンの説明書を ご参照のうえ、正しく設定してください。
- B PC カードスロットを2つ以上持っているパソコンで、それぞれの PC カードスロットを CardBus モードで使用する場合は、PC カードスロットごとにドライバーをインストールしてください。
- 1 本機に AC アダプター、インターフェースカードおよびインターフェース ケーブルを接続する
- 2 本機にディスクを入れずに、本機の電源を入れる
- 3 インターフェースカードをパソコンの PC カードスロットに確実に奥まで挿入する

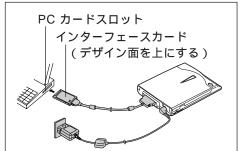

お知らせ

- В パソコンによっては、インターフェースカードの挿入面が表裏逆に なるものがあります。
- B 電源の入っているパソコンにインターフェースカードを挿入する と、自動的に本機の電源が入ります。

「デバイスドライバウィザード」画面が表示されます。



コントローラー名

CardBus モードの場合は「PCI Mass Storage Controller」が表示されます。

16 bit モードの場合は「KME -ATA-CARD-003」が表示されます。

4 付属のセットアップディスクをフロッピーディスクドライブに入れ、 次へ > をクリックする



ドライバー名

CardBus モードの場合は「ATA-CARD-003 (CardBus)」が表示されます。

16 bit モードの場合は「ATA-CARD-003」が表示されます。

5 完了 をクリックする 「ディスクの挿入」 画面が表示されます。



6 OK をクリックする 「ファイルのコピー」画面が表示されます。



7 「ファイルのコピー元 (C):」の内容を消し a:¥ と入力して、OK を クリックする[ドライブ名はセットアップディスクを入れたドライブの 名称を入力してください。] 「デバイスドライバウィザード」画面が消えればインストール完了です。

3 セットアップを確認する

1 本機にディスクを入れないで、「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックする

お知らせ

- B CD-ROM ドライブ の表示が追加されていれば、本機を使用することができます。
- B ② が表示されない場合、トラブルシューティング(☞ 27~29 ページ)をご参照ください。

ヘルプファイルをインストールするには

ヘルプファイルが、付属のセットアップディスクに入っています。

- 1 スタート をクリックし、「ファイル名を指定して実行(R)...」をクリック する
- 2 付属のセットアップディスクを、フロッピーディスクドライブに入れる
- 3 「名前(O):」ボックスに a:\text{win95\text{\tin\text{\texi\texi\text{\texi}\text{\texit{\text{\text{\text{\text{\tin}\tint{\text{\text{\text{\texit
- 4 OK をクリックする
- 5 画面の指示に従って操作する

ヘルプファイルを見るには

- 2 「Panasonic ポータブル DVD-ROM ドライブ」をポイントして、 「ヘルプ」をクリックする

CD-ROM 起動ディスクの作成

Windows 98/Windows 95 の起動や動作に問題が発生した場合は、作成した CD-ROM 起動ディスクをパソコンにセットして起動すれば、本機を使って OS (CD-ROM 版)の再インストールなどを行うことができます。本機が正しく セットアップされましたら、つづけて CD-ROM 起動ディスクを作成される ことをお薦めします。

お知らせ

- B 本機が正しくセットアップされたパソコン環境で、Windows 98/Windows 95 起動ディスクを作成することが必要です。(パソコンに添付されている起動ディスクや、本機が正しくセットアップされていない状態で作成した Windows 98/Windows 95 起動ディスクでは、「CD-ROM 起動ディスク」は正しく作成されません。)
- B「Windows 98 起動ディスク」と「Windows 95 起動ディスク」は互換性がありません。
- B フロッピーディスク版での再インストールには、「CD-ROM 起動ディスク」 は必要ありません。
- B フロッピーディスクドライブと本機が同時に使用できない場合は、「CD-ROM 起動ディスク」は使用できません。
- B スーパーディスクドライブでは「CD-ROM 起動ディスク」は作成できません。 パソコン用のフロッピーディスクをお使いください。

18

1 Windows 98/Windows 95 起動ディスクを作成する

準備

- В フロッピーディスク
 - Windows 98 の場合は2枚、Windows 95 の場合は1枚必要です。
 - ●空きディスクを、1.44M バイトでフォーマットしておいてください。
 - ●「Windows 98 起動ディスク」または「Windows 95 起動ディスク」 と記入したラベルを貼っておいてください。
- B Windows 98/Windows 95 の CD-ROM (パソコンのシステム構成によっては、CD-ROM を要求される場合があります。)
 - 1 $\boxed{ スタート }$ をクリックし、「設定(S)」をポイントして、「コントロール パネル(C)」をクリックする
- 2 「アプリケーションの追加と削除」アイコンをダブルクリックする 「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」画面が表示されます。
- 3 「起動ディスク」タブをクリックし、ディスクの作成 (C)... をクリック する
- 4 準備した空きフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに 入れ、「OK」をクリックする
- 5 画面の指示に従って Windows 98/Windows 95 起動ディスクを作 成する
 - (Windows 98では、起動ディスクが2枚になりますので、区別できるようにしておいてください。)

お知らせ

B 作成した Windows 98/Windows 95 の起動ディスクは、CD-ROM 起動ディスク作成時、および Windows 98/Windows 95 の再インストール作業中に必要となる場合がありますので、大切に保管してください。

2 CD-ROM 起動ディスクを作成する

お知らせ

B Windows 98 や Windows 95 など複数の OS を切り替えて使用されて いるパソコン環境においては、「CD-ROM 起動ディスク」の作成は対応し ていません。

準備

- В 本機付属のセットアップディスク
- B 前項で作成した Windows 98 起動ディスクの1枚目または Windows 95 起動ディスク
- В フロッピーディスク
 - Windows 98、Windows 95 共に1枚必要です。
 - ◆空きディスクを、1.44M バイトでフォーマットしておいてください。
 - ●「CD-ROM 起動ディスク」と記入したラベルを貼っておいてください。
 - 1 フロッピーディスクドライブに、本機付属のセットアップディスクを入れる
 - 2 スタート をクリックし、「ファイル名を指定して実行(R)...」をクリック する
 - 3 「名前(O):」ボックスに a:¥f2h¥f2hat.bat と入力し、OK をクリックする CD-ROM 起動ディスクの作成に必要なプログラムをハードディスクにコピーします。
 - 4 スタート をクリックし、「ファイル名を指定して実行(R)...」をクリック する
 - 5 「名前(O):」ボックスに c:¥f2h¥makefd.bat と入力し、OK をクリックする

(つづき)

CD-ROM 起動ディスク作成プログラム ### All Rights Reserved, (C) COPYRIGHT 1999 九州松下電器株式会社

CD-ROM 起動ディスクを作成します、以下のものを準備してください。「Windows 98/Windows 95 起動ディスク」「CD-ROM 起動ディスク」(空きディスク:1枚)

準備できました.....[Y] 準備できていません....[N]

[Y], [N]を選択してください

6 表示内容を確認して、 ▼ を押す

作成する「CD-ROM 起動ディスク」は次のどちらですか?

Windows 98用.....[1] Windows 95用.....[2]

[1],[2]を選択してください

7 Windows 98の場合は 1 、Windows 95の場合は 2 を押す Windows 98の場合

「Windows 98 起動ディスク」(1枚目)を準備してください。

準備ができたら[Y]を押してください。

Windows 95の場合

「Windows 95 起動ディスク」を準備してください。

準備ができたら[Y]を押してください。

8 準備ができたら、
Y を押す

ドライブA:に送り側ディスクを入れてください.

続けるにはどれかキーを押してください...

9 セットアップディスクを取り出し、作成した Windows 98 (1枚目)または Windows 95 起動ディスクを入れ、どれかキー(例: Enter) を押す

ドライブA:に受け側ディスクを入れてください.

続けるにはどれかキーを押してください...

10 Windows 98/Windows 95 起動ディスクを取り出し、準備した CD-ROM 起動ディスク (空ディスク)を入れ、どれかキー (例: Enter を押す

さらにコピーを作成しますか(Y/N)?n

別のディスクをコピーしますか(Y/N)?n

11 N を押す

お知らせ

B ご使用のシステムにより、*1 および *2 が数回表示される場合が あります、その場合はすべて N を押してください。



「CD-ROM 起動ディスク」の作成が終了しました。

「CD-ROM 起動ディスク」が正常に動作することを確認してください。

続けるにはどれかキーを押してください...

12 どれかキー (例: Enter)を押す

3 CD-ROM 起動ディスクを確認する

- 1 Windows 98 または Windows 95 を終了し、パソコンの電源を切る
- 2 インターフェースカードを16 bit モードに設定して本機とパソコンとを 接続する

お知らせ

B CardBus モードでは使用できません。インターフェースカードを 16 bit モードに切り替えてください。

(☞ 基本マニュアル 15ページ)

3 CD-ROM 起動ディスクをフロッピーディスクドライブに入れた状態で、パソコンを起動させる

例:Windows 98の場合

Microsoft Windows 98 Startup Menu

1. Panasonic KXL-DV10AN

Enter a choice: 1

例:Windows 95の場合

Microsoft Windows 95 Startup Menu

1. Panasonic KXL-DV10AN

Enter a choice: 1

4 Enter を押す

MSCDEX Version 2.25 *1

Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved. ドライブ D:*2 = ドライバ PCMCIACD ユニット 0

A:¥

上記の画面が表示されれば、本機を D: ドライブとして認識しています。

- *1 Version number と日付は予告なく変更されることがあります。
- *2 本機が D: ドライブに割り当てられていることを表わします。システムの設定によっては、D: ドライブ以外が表示される場合があります。

お知らせ

B 上記の画面が表示されない場合、本機が正しく認識されていません。 Windows 98/Windows 95 のメモ帳などで、セットアップディス クの DOS フォルダ内の「README.TXT」ファイルをご参照ください。

お願い

B 作成した Windows 98/Windows 95 起動ディスク および CD-ROM 起動ディスクは、書込不可の状態にして大切に保管して ください。

Windows 98/Windows 95 の起動や動作に問題が発生した場合は、CD-ROM 起動ディスクをパソコンにセットして起動すれば、本機を使って OS (CD-ROM 版)の再インストールなどを行うことができます。

Windows 98/Windows 95 を再インストールするには

準備

- B CD-ROM 起動ディスク
- B Windows 98/Windows 95 @ CD-ROM
 - **1** 「**3** CD-ROM 起動ディスクを確認する」(*☞* 24~25ページ) の 手順1~4を行う

MSCDEX Version 2.25^{*1} Copyright (C) Microsoft Corp. 1986-1995. All rights reserved. ドライブ D: *2 = ドライバ PCMCIACD ユニット 0

A:¥

上記の画面が表示されれば、本機を D: ドライブとして認識しています。

- *1 Version number と日付は予告なく変更されることがあります。
- *2 本機が D: ドライブに割り当てられていることを表わします。システム の設定によっては、D: ドライブ以外が表示される場合があります。
- 2 本機に Windows 98 または Windows 95 の CD-ROM をセットする
- 3 画面の A:¥ に続けて、本機に割り当てられたドライブ名を入力(例: D:) し、 Enter を押す
- 4 以降はパソコンの説明書および Windows 98/Windows 95 の説明書 にしたがって、インストールを行う

こんなときには

ドライバーのイン

ストールを行った

のに本機がパソコ

ンで使用できない

場合

ここをお調べください

はじめてインターフェースカードをパソコンに挿入したとき、「新しいハードウェア」画面は表示されましたか?

はい

いいえ

パソコンと正しく接続されているか確認してく ださい。

PC カード (PCMCIA) デバイスがセットアップされているか確認してください。

☞ 6~7ページ または 13~14ページ

- パソコンの PC カードスロットのモード設定 (CardBus または 16 bit)とインターフェー スカードのモード設定が合っているか確認して ください。
- ☞ 基本マニュアル 18~22ページ、および
 ☞ 「ヘルプファイル」12ページ または 18ページ
- * パソコンによっては PC カードスロットのモード設 定変更を必要とします。パソコンの説明書をご参照 ください。

「新しいハードウェア」画面は、すぐに消えましたか?

はい

いいえ

パソコンをセットアップしたモード設定 (CardBus または 16 bit) とインターフェースカードのモード 設定が合っているか確認してください。

- ☞ 基本マニュアル 18~22ページ、および
- ☞「ヘルプファイル」12ページ または 18ページ

(次ページに続きます。)

26

こんなときには

ドライバーのイン

ストールを行った

のに本機がパソコ

ンで使用できない

場合

ここをお調べください

はい

「CD-ROM コントローラ」を確認してください。

- 1) スタート をクリックし、「設定(S)」をポイントし、 「コントロールパネル(C)」をクリックしてください。
- 2)「システム」アイコンをダブルクリックし、「デバイ スマネージャ」タブをクリックしてください。

「CD-ROM コントローラ」が表示されていますか?

いいえ



「CD-ROM コントローラ」左の 🛨 をクリックし て表示されるデバイスで ① マークが付いている ものをクリックし、「削除 (E)」をクリックしてく ださい。そのあと、再度セットアップを行ってく ださい。

「CD-ROM」と「ハードディスク コントローラ」以外 のデバイスカテゴリー(例:「その他のデバイス」)が 表示されていて、それらの左の 🕂 をクリックすると、 「ATA-CARD-003 (CardBus)」または「ATA-CARD-003」が表示されていますか?

いいえ



「ATA-CARD-003 (CardBus)」または「ATA-CARD-003」と表示されたデバイスをクリッ クして、「削除 (E)」をクリックしてください。 そのあと、再度セットアップを行ってください。

(次ページに続きます。)

こんなときには

ここをお調べください

いいえ

「ハードディスク コントローラ」 左の | 十 をクリック して表示される、「ATA-CARD-003 (CardBus)」ま たは「ATA-CARD-003」に ① マークが付いていま すか?

いいえ



「ATA-CARD-003 (CardBus)」または「ATA-CARD-003」をクリックして、「削除 (E)」をク リックしてください。そのあと、インターフェー スカードを挿入し直してください。 それでも使用できない場合、パソコンを再起動し てください。

ドライバーのイン ストールを行った のに本機がパソコ ンで使用できない 場合

「CD-ROM」が表示されていて、「CD-ROM」左の 🗐 をクリックすると、「MATSHITA DVDROM10」が表 示されますか?

はい



パソコンと正しく接続されているか確認してくだ さい。そのあと、「更新 (F)」をクリックしてく ださい。

下記の項目で再度確認してください。

- 「故障かな!?と思ったら」▽基本マニュアル 31~ 35ページ
- ●「ヘルプファイル」 ☞ 12ページまたは 18ページ
- Windows 98、Windows 95 のヘルプ

それでも使用できない場合は、「P3 カスタマーサポート センター」へご相談ください。

☞基本マニュアル 41ページ

松下電器産業株式会社 九州松下電器株式会社 ペリフェラル総括営業部

〒841-8501 佐賀県鳥栖市村田町1471

このマニュアルは再生紙を使用しています。